


中继板为了兼容解码新版八重州 APRS 电台,例如 FT-3D,已刷了 AVRT5 固件版本"20210404",因为中继板使用了 AVRT5 固件,中继板因为缺少 GPS 串口数据流,指示灯待机时可能是长亮或熄灭状态,但在解码时会实时快闪,不影响使用.另外,附加备注的电压值也不一样,需要 X3.3 倍才是实际电压值

配置程序请使用 20180817 AP510 config(fix model).exe

下载网址 avrtx.cn 目录 AVRT5,

如果运行配置程序提示缺少 DLL 库文件,请到目录 OCX [libraries](#) 下载注册,或者百度查找注册办法

如果不懂,可以在目录 AVRT5,看看 AVRT5 的使用手册

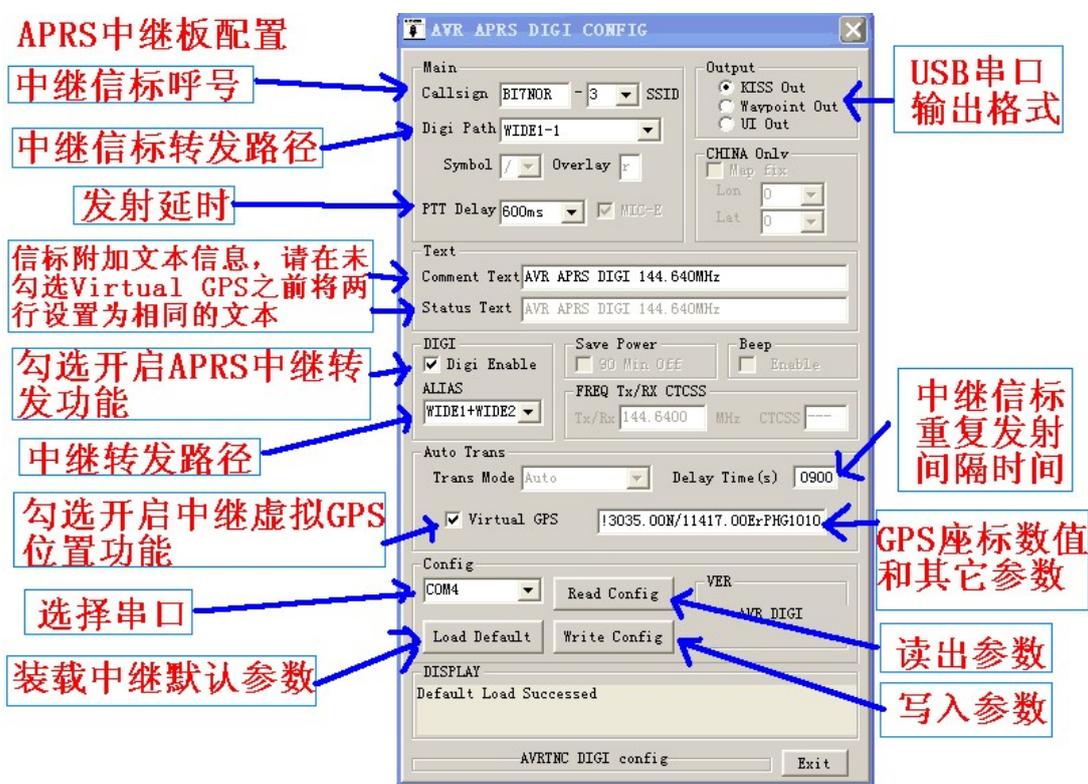

中继板配置步骤 (说明书和驱动网址avrtx.cn)

- 1, 装USB升级线驱动 WIN已集成驱动, 如没有可到USB驱动目录下载文件: CH341
- 2, 插上USB升级线到电脑, 运行配置软件, 指定串口(硬件管理器中可看到)
- 3, 点击“读出参数”, 插上中继板到USB串口线上, 读出参数后表示进入了配置界面, 再点击“装载中继默认参数”
- 4, 修改你要更改的参数, 例如呼号, GPS座标等等。。
- 5, 点击“写入参数”, 直至提示写入完成。

写入完成后点击EXIT退出配置模式, 拔下中继板插入摩托罗拉16针车台内, 则可使用APRS中继了

提示: 程序网址: avrtx.cn 目录: AVRTNC DIGI

如果运行配置程序提示缺少文件, 请到OCX目录下载和注册库文件, 不了解可百度搜注册方法
配置操作重要提示: 中继板是在上电瞬间进入配置模式, 因此需按照上述步骤读写